MerlinFlex™

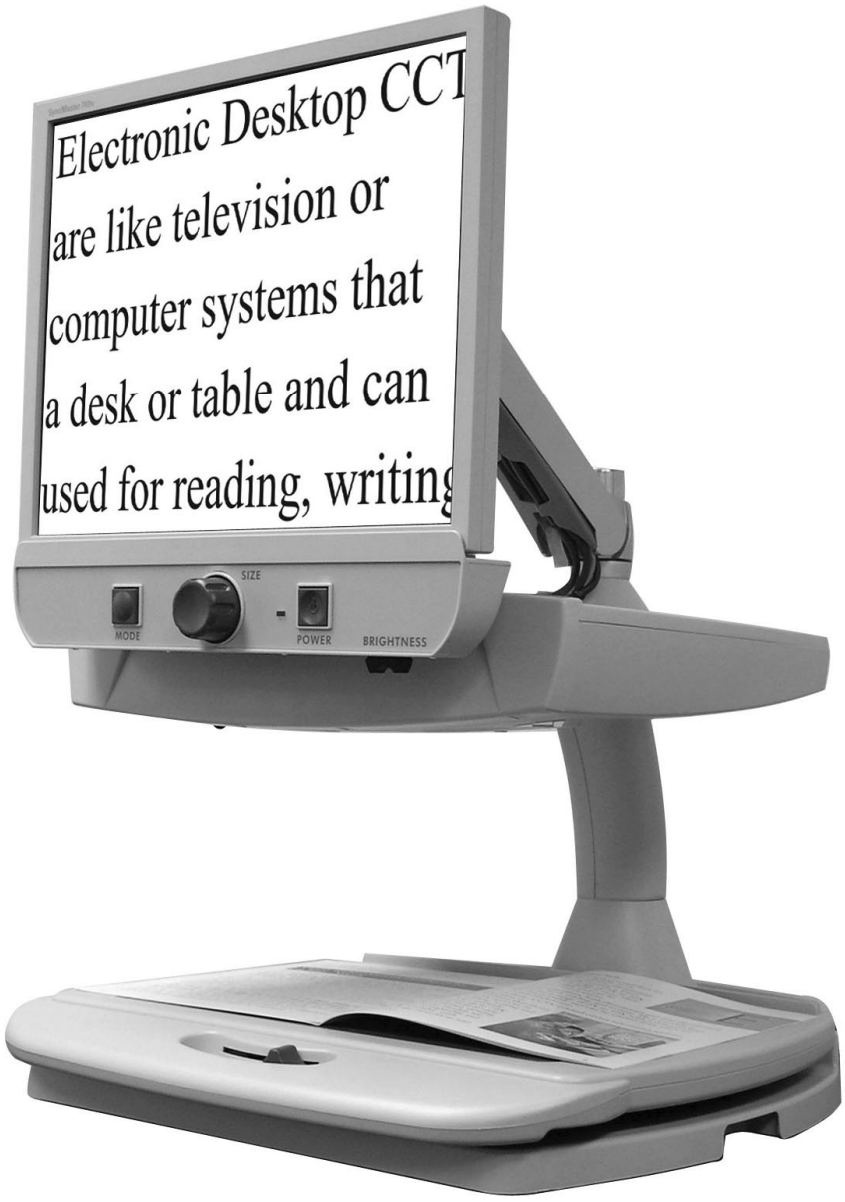

GUIDE D'UTILISATION

Concernant MerlinFlex

Félicitations, vous avez fait le bon choix avec MerlinFlex. Avec cet équipement performant vous obtiendrez une image pleine couleur, autofocus, en noir & blanc et en inverse vidéo. Son écran plat sur bras télescopique vous assure un confort total grâce à un mouvement souple multidirectionnel et orientable.

Avec MerlinFlex, les personnes déficientes visuelles pourront accéder à la lecture, à l'écriture, regarder des photos ou pratiquer leurs activités favorites.

Ergonomique, MerlinFlex est très simple a utiliser grâce à un minimum de boutons distinguables par leur forme et leur touché. L'image haute définition apparaît en couleur, noir & blanc, contraste blanc lumineux ou inverse vidéo. MerlinFlex offre également 5 combinaisons de couleur de fond d'écran (en positif et en négatif) pour un confort optimum lorsque vous lisez.

La fonction autofocus de MerlinFlex vous permet de lire des documents plats comme des livres épais.

Avant d'utiliser MerlinFlex, lisez attentivement ce manuel d'utilisation. Dès que vous aurez sorti MerlinFlex de son carton, il sera immédiatement prêt à l'emploi. En passant en revue toutes les particularités que MerlinFlex peut vous offrir, vous pourrez bénéficier de tous les avantages qu'il peut vous procurer.

MerlinFlex en un coup d'oeil

1. Moniteur/écran
2. Bras articulé
3. Merlin
4. Bouton d'allumage
5. Bouton de changement des contrastes
6. Bouton de grossissement
7. Plateau de lecture et d'écriture X-Y
8. Blocage du plateau
9. Poignée pour un éventuel déplacement de l'appareil
10. Câble secteur et cordon d'alimentation pour la base
11. Bouton ON/OFF des lampes d'éclairage sous l'appareil
12. Cordon du moniteur LCD

Connexion à un ordinateur (option non incluse)

13. Pédale de bascule
14. Câble de connexion PC

MerlinFlex en un coup d'oeil

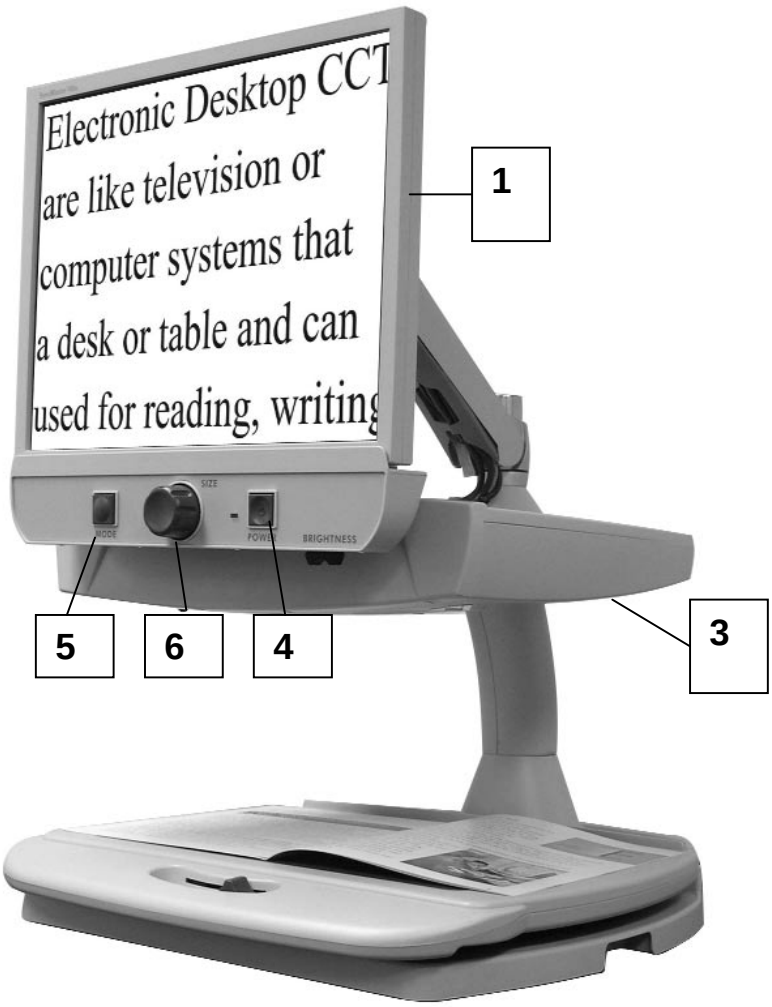

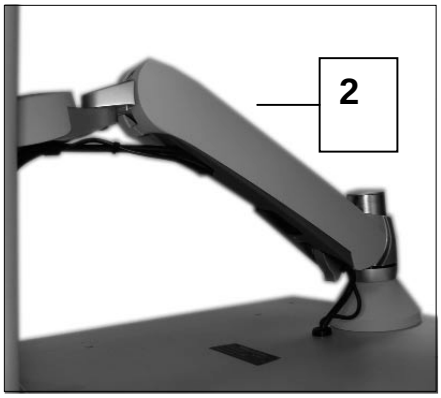

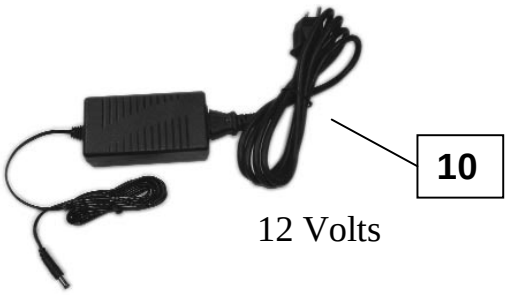

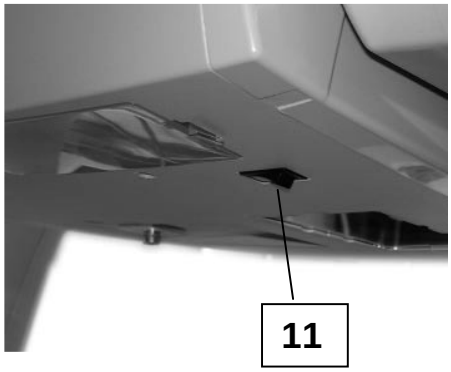

Kit de connexion PC optionnel

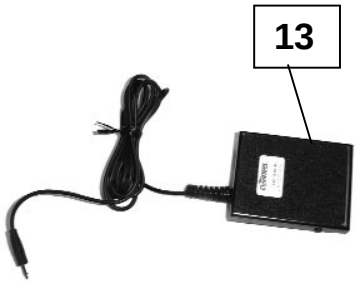

Sécurité et soin

Afin de bénéficier pleinement des avantages de MerlinFlex, lisez attentivement les précautions d'usage avant de commencer.

MerlinFlex est conçu pour agrandir et fournir une image haute qualité pour les personnes déficientes visuelles. Le niveau d'amélioration de la visibilité avec MerlinFlex, dépend aussi de la vue de chacun.

Précautions

- MerlinFlex doit être utilisé sur une surface solide, lisse et stable comme un bureau ou une table.
- Ne placez jamais MerlinFlex sur une surface instable, cela pourrait entraîner une chute de l'appareil qui pourrait l'endommager et blesser sérieusement l'utilisateur.
- MerlinFlex n'est pas utilisable en extérieur et ne doit pas être soumis à des conditions extrêmes de changement de température et d'humidité. Ne placez pas MerlinFlex contre un radiateur ou tout autre appareil de chauffage et ne l'exposez pas directement trop longtemps à la chaleur du soleil. Ces conditions pourraient causer des dommages sur les composants électroniques et optiques.
- Evitez de laisser traîner les câbles sur le sol afin qu'aucune personne ne fasse une chute.
- Afin de prévenir tout risque d'électrocution, n'utilisez pas MerlinFlex près d'une source d'eau et n'essayez pas de le démonter.
- Utilisez uniquement les câbles fournis par la société ETeX France. Ils sont spécialement conçus pour fonctionner avec MerlinFlex. L'utilisation de tout autre câble pourrait entraîner de sérieux dommages sur les composants électroniques et Optiques.

Pour changer MerlinFlex de place :

- Si vous changez MerlinFlex de place, assurez-vous de n'oublier aucun câble.
- Débranchez sans forcer, les câbles de MerlinFlex et bloquez la table de lecture en X-Y avant de déplacer l'appareil.
- Portez l'appareil avec les 2 mains en utilisant les poignées sur le côté.

NE PORTEZ JAMAIS L'APPAREIL PAR LE BRAS ARTICULE.

- Lorsque vous n'utilisez pas MerlinFlex, pensez toujours à l'éteindre.
- Avant de nettoyer l'appareil, pensez toujours à l'éteindre.
- Les surfaces en plastique de MerlinFlex peuvent être nettoyées avec un chiffon propre et humide ou avec un chiffon antistatique.
  NE PAS UTILISER DE PRODUIT LIQUIDE NETTOYANT.
- La vitre de protection de la camera peut être nettoyée avec un petit chiffon propre et humide.

Installation de MerlinFlex

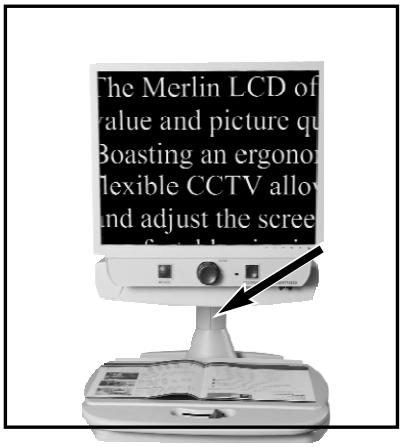

Figure 1

1. Trouvez une surface stable et lisse comme une table où vous pourrez vous installer confortablement.

2. Portez l'appareil par les deux poignées et installez le sur votre table ou bureau. **N'attrapez jamais l'appareil par le bras de l'écran.** (Figure 1).

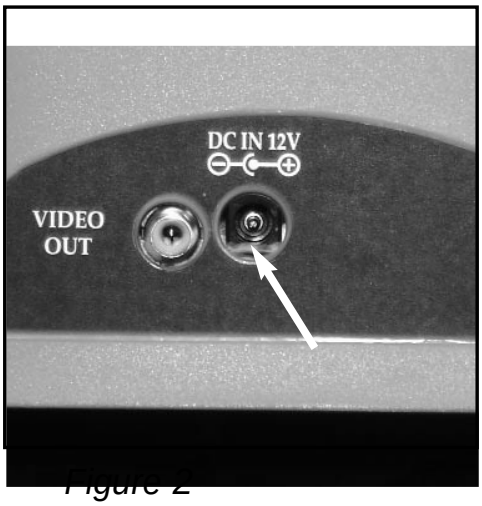

Figure 2

3. Branchez le câble de la base au dos de l'appareil sur LCD DC IN. (Figure 2 et schéma #10 de la Page 3).

4. Branchez le câble de l'écran à la prise murale. Celui-ci est fixé au bras du moniteur LCD (Figure 3 et schéma #12 de la page 3).).

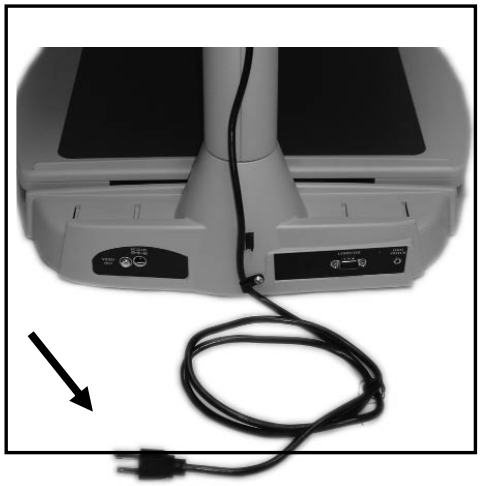

Figure 3

Installation de MerlinFlex sur un ordinateur

(si vous avez cette option)

Figure 1

Les instructions de la page précédente doivent être accomplies pour franchir cette étape.

Vous devez avoir choisi le kit de connexion PC optionnel pour utiliser cette section du mode d'emploi (Figure 1).

1. Branchez le câble de la pédale dans la zone “Foot Switch” située au dos de l'appareil (Figure 2).

2. Branchez l'embout femelle du câble VGA dans la zone “COMPUTER” située au dos de l'appareil (Figure 2).

3. Branchez l'embout male du câble sur le port VGA de votre ordinateur. Habituellement vous branchez votre écran sur ce port. (Figure 3).

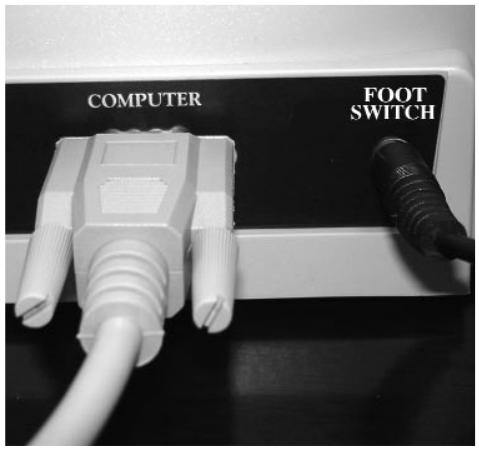

Figure 2

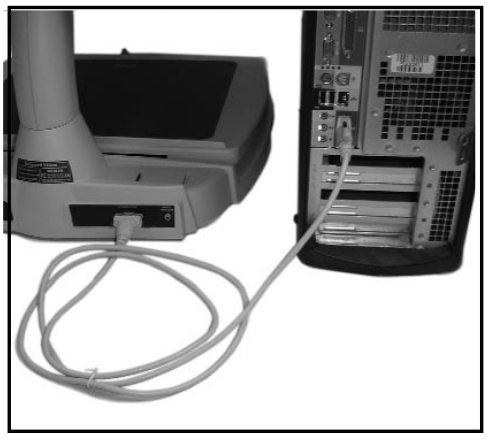

Figure 3

Allumage de MerlinFlex

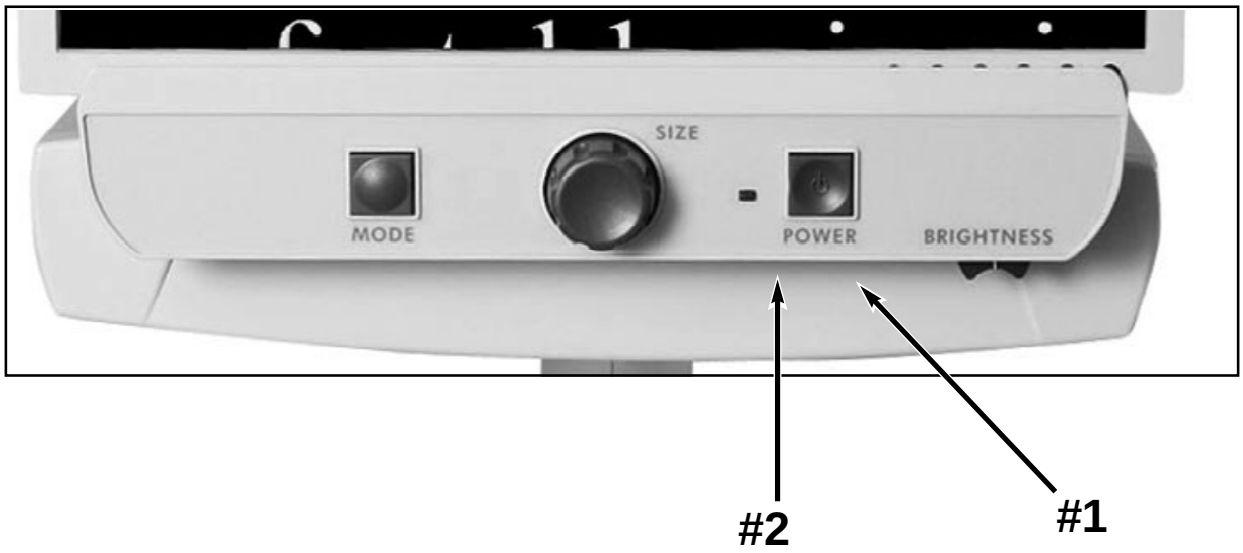

Bouton d'allumage de MerlinFlex

Le bouton d'allumage de MerlinFlex est situé en bas à droite de votre écran (#1).

- Pressez ce bouton. Une diode verte s'allume. Elle indique que l'appareil est bien sur la position (#2).

- L'écran va automatiquement s'allumer en quelques secondes.

Si la diode verte ne s'allume pas ou si aucune image n'apparaît à l'écran, vérifiez tous vos branchements.

Si votre appareil est branché sur un bloc multiprises avec interrupteur, vérifiez que l'interrupteur est allumé.

Utilisez votre ordinateur avec MerlinFlex

Utiliser un ordinateur avec MerlinFlex

Parfois, vous pourrez vouloir utiliser votre ordinateur sans utiliser l'affichage de MerlinFlex. Assurez-vous dans ce cas, que MerlinFlex est éteint. Il est inutile de débrancher les cables.

Switcher entre MerlinFlex et un ordinateur

Une fois que vous avez procédé à l'installation indiquée en page 6, et que vous avez allumé l'appareil et votre ordinateur, appuyez sur la pédale pour basculer entre l'affichage Windows et l'affichage du document placé sur le plateau de MerlinFlex.

Changement des contrastes

Vous pouvez changer le mode des contrastes en pressant le bouton mode situé en bas à gauche de votre écran. A chaque fois que vous appuierez sur ce bouton, vous verrez les 7 différents modes de contrastes en 2 couleurs.

- Image en couleur
- Image noir & blanc
- Image positive
- Image négative
- Color Select 1
- Color Select 2
- Color Select 3

Ecran blanc
Texte noir

Enhanced Positive

Ecran noir
Texte blanc

Enhanced Negative

Image en couleur

Ce mode est très souvent utilisé car il vous permet d'obtenir une représentation réelle en couleur de l'image agrandie.

Image noir & blanc

Selon votre préférence, vous pouvez choisir le mode noir & blanc.

Changement des contrastes

Image positive

Ce type d'affichage permet d'obtenir un fond blanc lumineux et un texte noir.

Image négative

Ecran noir - Texte blanc

.

Color Select 1

Ecran bleu - Texte jaune

Color Select 2

Ecran noir - Texte vert

Color Select 3

Ecran noir - Texte jaune

Programmation d'autres choix de contrastes

MerlinFlex a été conçu de façon optimale pour couvrir la plupart des besoins en choix de contraste. Selon l'état de fatigue ou de l'éclairage ambiant, vous pourriez avoir besoin de changer l'un ou l'ensemble des 3 choix de contrastes qui s'affichent par défaut.

MerlinFlex dispose au total de 5 combinaisons de contrastes en 2 couleurs (voir page 14 la liste des combinaisons) que vous pouvez programmer selon vos préférences.

Comment programmer un nouveau choix de contraste ?

Placez un document sur le plateau de lecture et suivez toutes les étapes suivantes :

Etape 1 Maintenez enfoncée la touche MODE jusqu'à ce que ce message apparaisse à l'écran“REGLAGES”

Etape 1

Programmation d'autres choix de contrastes

Etape 2: Tournez le bouton central de grossissement jusqu'à atteindre le menu "CHOIX COULEUR" et pressez le bouton MODE.

Etape 2

Etape 3: Tournez le bouton central de grossissement et arrêtez vous sur la couleur que vous voulez.

- Pressez le bouton MODE pour mémoriser votre choix.

- **OU** si vous souhaitez désactiver les Choix de couleurs originales, tournez le bouton central de grossissement jusqu'à OFF.

- **OU** si vous ne souhaitez plus changer les Choix de couleurs, tournez le bouton central de grossissement jusqu'à ce que s'affiche le mot.

Etape 4

Etape 4: Pour programmer un autre Choix de couleur, répétez les étapes 2-3. Lorsque vous avez terminé, tournez le bouton central de grossissement jusqu'à SORTIE puis pressez le bouton MODE pour retourner à une utilisation normale.

Modification des choix de contrastes

Liste des contrastes 2 couleurs disponibles

Ecran bleu – Texte jaune

Ecran noir – Texte vert

Ecran jaune – Texte bleu

Ecran noir – Texte Jaune

Ecran bleu – Texte blanc

Changement de l'agrandissement

Figure 1

Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de l'image grâce au gros bouton rond situé en bas et au centre de votre écran (Figure 1).

Il existe 16 niveaux d'agrandissement :

.

- Pour augmenter la taille de l'image, tournez le gros bouton central dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour diminuer la taille de l'image, tournez le gros bouton central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La taille que vous aurez choisie s'affichera momentanément en haut à gauche de votre écran (Figure 2).

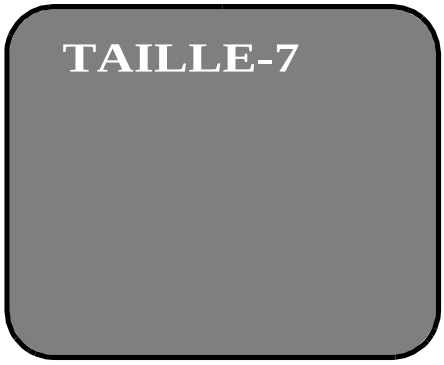

Figure 2

Changement de la luminosité

Figure 1

Vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité de la luminosité de l'image en utilisant le bouton coulissant situé en bas à droite de l'écran.

ATTENTION : Lorsque vous poussez le bouton de luminosité vers l'extrême gauche, l'image s'en trouve altérée du fait de l'absence totale de luminosité et votre document apparaît plus ou moins "rouge".

Utilisation du plateau de lecture

Blocage du plateau X-Y

Le plateau X-Y peut être bloqué pour vous permettre une stabilité lors de vos différentes activités.

Pour bloquer le plateau, faites glisser le loquet totalement vers la droite et coincez-le.

Pour débloquer le plateau, poussez-le loquet vers la droite pour le déloger et faites le glisser vers la gauche.

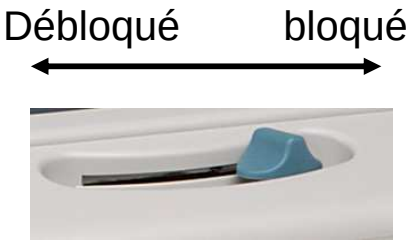

La lecture avec le plateau X-Y

1. Placez votre livre ou votre journal sur le plateau en position débloqué.
2. Déplacez le plateau X-Y de façon à obtenir le début de votre lecture au centre de l'écran
3. Utilisez le bouton de sélection et agrandissez l'image jusqu'à ce que la lecture soit confortable
4. Faites glisser le plateau vers la gauche
5. Lorsque vous avez atteint la fin de la ligne, faites glisser le plateau vers la droite pour revenir au début de la ligne
6. Puis poussez légèrement le plateau vers le fond afin de visualiser la ligne suivante
7. Répétez cette opération plusieurs fois pour lire la totalité de votre document.

Instructions de lecture et d'écriture

La lecture avec MerlinFleX

Attrapez l'écran sur chaque bord et ajustez-le face à vous. Vous pouvez également incliner l'écran en exerçant une pression vers l'avant ou vers l'arrière.

Utilisez le plateau X-Y pour la lecture plutôt que de déplacer votre document manuellement sous la caméra sauf pour visualiser des détails sur un objet comme une carte bancaire ou un chéquier par exemple.

Nous vous recommandons, particulièrement aux utilisateurs débutants :

- d'utiliser les 2 mains pour déplacer le plateau X-Y jusqu'à ce que vous soyez suffisamment familiarisés avec le maniement pour n'utiliser qu'une main.

- de placer votre doigt sur l'endroit où vous souhaitez lire. Ceci vous permettra de mieux vous repérer au départ et constitue un bon entraînement sur le plan ergonomique.

Ecrire avec MerlinFleX

- Les personnes qui débutent avec téléagrandisseur devront commencer avec un grossissement assez bas jusqu'à ce qu'ils se familiarisent avec l'écriture sous la caméra.

- Plus le grossissement sera bas, plus vous aurez tendance à écrire gros et vice/versa.

- Utilisez un stylo à mine épaisse ou un feutre pour une meilleure visibilité.

- Déplacez votre plateau au fur et à mesure que vous écrivez.

Garantie

Durée de la garantie de **MerlinFleX** (base + écran) : **3 ans**

Si vous rencontrez un problème avec MerlinFleX, n'hésitez pas à contacter votre revendeur pour lui signaler (soyez près de l'appareil lorsque vous l'appellerez). Votre revendeur est un professionnel à votre écoute, capable de répondre à vos questions quant aux manipulations et aux modalités d'ordre pratique en cas de panne.

Si le problème ne peut pas être résolu par téléphone, renvoyez **Merlin FleX** à votre revendeur en respectant la procédure de retour de matériel qu'il vous aura communiquée.

En cas de réparation, MerlinFleX doit être retourné en nos locaux dans son emballage d'origine et à vos frais. Nous ne prenons pas en charge les frais de port et d'assurances. Les détériorations occasionnées lors de votre renvoi pour réparation, ne sont en aucun cas prises en charge lors de la garantie.

Toute pièce de **MerlinFleX** trouvée défectueuse après un usage normal de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais pendant la période de garantie. Notre garantie ne prend pas en charge les dommages causés par une mauvaise utilisation de **MerlinFleX** ni ceux causés par de mauvaises interprétations du présent mode d'emploi. Un appareil renvoyé dans un autre emballage que celui fourni par le fabricant ne pourra pas être pris en charge dans la garantie.
Toute réparation ou tentative de réparation effectuée par une personne étrangère aux services de la société ETeX France, sauf dérogation acceptée par écrit, annule automatiquement le bénéfice de la garantie.

ETeX France
9-11 Avenue Ledru Rollin 75012 Paris
Tél. **01 55 78 25 00** – Fax 01 55 78 25 05
info@etexfrance.fr - www.etexfrance.fr

SOMMAIRE

Concernant MerlinFlex ---------- 2

MerlinFlex en un coup d'œil ---------- 3

Sécurité et soin ---------- 5

Installation de MerlinFlex ---------- 7

Installation de MerlinFlex sur un ordinateur ---------- 8

Allumage de MerlinFlex ---------- 9

Utilisez votre ordinateur avec MerlinFlex ---------- 10

Changement des contrastes ---------- 11

Programmation d'autres choix de contrastes ---------- 13

Changement de l'agrandissement ---------- 16

Changement de la luminosité ---------- 17

Utilisation du plateau de lecture ---------- 18

Instructions de lecture et d'écriture ---------- 19

Garantie ---------- 20